




Souris optique sans fil pour portable


Cordless Optical Mouse for Notebooks

Español Encienda la computadora.

Français Mettez l'ordinateur sous tension.




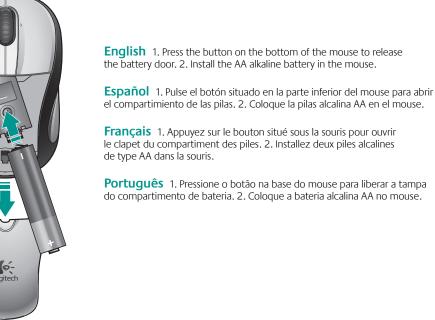

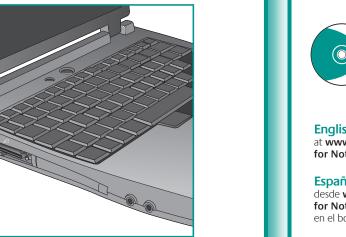


Français Branchez le récepteur sans fil sur un port USB de l'ordinateur.

Português Lique o minirreceptor sem fio a uma porta USB do computador.

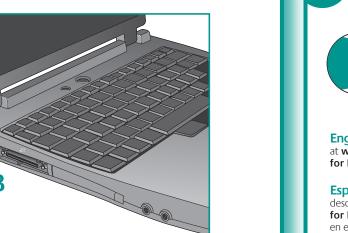

English Plug the wireless receiver into a computer USB port.

Español Conecte el receptor inalámbrico a un puerto USB de la computadora.

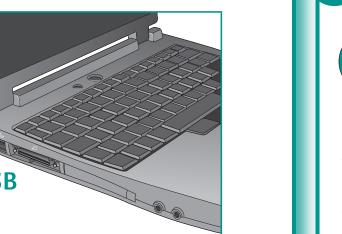




Enalish To enjoy all the features of your product, download software at www.logitech.com/downloads. Select Logitech V220 Cordless Optical Mouse for Notebooks, choose the operating system for your computer, and then click **Download**.

Español Para disponer de todas las funciones del producto, descargue el software desde www.logitech.com/downloads. Seleccione Logitech V220 Cordless Optical Mouse for Notebooks, indique el sistema operativo instalado en su computadora y haga click en el botón **Descargar**.

téléchargez le logiciel sur la page www.logitech.com/downloads. Sélectionnez Logitech V320 Cordless Optical Mouse for Notebooks, choisissez le système d'exploitation de votre ordinateur et cliquez sur **Télécharger**.

Português Para desfrutar todos os recursos do produto, faca o download do software em www.logitech.com/downloads. Selecione Logitech V220 Cordless Optical Mouse para Notebooks, escolha o sistema operacional para o computador e clique em **Download**.

Français Pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctions de votre produit,

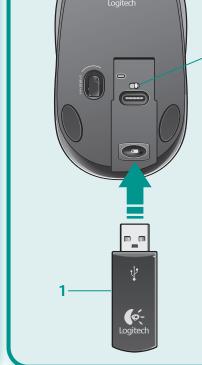

English 1. Slide the receiver forward onto the mouse for convenient storage while traveling. dans la souris pour faciliter son transport. The mouse turns off automatically and remains off La souris s'éteint automatiquement et reste back to remove it from the mouse battery power while the mouse is not being

used and while the receiver is plugged

Tire del receptor para sacarlo del mouse.

El mouse se enciende automáticamente.

de encendido a la posición **OFF**.

no se utilice el mouse cuando el receptor esté

conectado a la computadora, deslice el botón

to the **OFF** position.

into the computer, slide the Power switch mettez le bouton de mise en position d'arrêt. **Português** 1. Deslize o receptor para **Español** 1. Introduzca el receptor en a frente na mouse para uma armazenagam el mouse cuando vaya a viajar. El mouse se apaga conveniente ao transportar. O mouse desliga-se

automáticamente y permanece apagado automaticamente e permanece desligado mientras el receptor se encuentre en su interior. enquanto o receptor está anexado. Deslize o receptor para trás para tirá-lo do mouse. O mouse liga-se automaticamente. 2. A fin de evitar que la pila se consuma aunque 2. Para conservar a energia da bateria enquanto

o mouse não está em uso, e enquanto o receptor de força para a posição de **OFF**.

Français 1. Faites glisser le récepteur while the receiver is attached. Slide the receiver désactivée tant que le récepteur reste attaché. Retirez le récepteur de la souris. Celle-ci s'allume The mouse turns on automatically. 2. To conserve automatiquement. 2. Pour économiser les piles lorsque la souris n'est pas utilisée et lorsque le récepteur est branché sur l'ordinateur,

www.logitech.com

está ligado ao computador, deslize o interruptor



© 2007 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2007 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.











Français 1. Roulette multidirection-Push wheel to either side to scroll side nelle avec zoom. Poussez la roulette à to side. Click and roll the wheel to zoom droite ou à gauche pour un défilement in and out. (Works only if software correspondant vers la droite ou la gauche. Cliquez sur la roulette pour is installed.) 2. Battery Warning LED. This LED glows green briefly when effectuer un zoom avant ou arrière (fonctionne uniquement si le logiciel the mouse is turned on and when est installé). 2. Témoin d'avertissemen' the batteries are good. It flashes red when the batteries are low. du niveau des piles. Ce témoin s'allume Left and right mouse buttons. brièvement en vert lorsque la souris est 4. Launch the Logitech® SetPoint™ sous tension et lorsque les piles sont chargées. Il clignote en rouge lorsque software to customize button and tilt le niveau des piles est faible.

du bouton et de la roulette. para desplazamientos horizontales Haga click en el botón rueda y gírelo **uês** 1. Roda de inclinação mais zoom. Empurre a roda para ambos os advertencia sobre las pilas. Este diodo lados para efetuar rolagem horizontal. se ilumina en verde un instante Clique e role a roda para efetuar mais al activar el mouse si el nivel de carga e menos zoom. (Funciona apenas se de las pilas es bueno. Si emite destellos o software estiver instalado.) 2. LED de aviso sobre nível da bateria. A luz verde 3. Botones izquierdo y derecho. do LED acende-se brevemente guando o Utilice el software Logitech® SetPoint™ mouse é ligado e guando a bateria está boa. O vermelho pisca quando a bateria para personalizar asignaciones de está baixa, 3. Botões esquerdo e direito tareas de botón y rueda inclinable.

3. Boutons droit et gauche de la souris. 4. Lancez le logiciel Logitech® SetPoint®

Utilitaire de reconnexion Logitech - Vérifiez les piles du dispositif - Vérifiez que la souris est sous tension - Appuvez sur le bouton Reset sous le dispositif - Cliquez sur OK quand tout est fini. do mouse, 4. Inicie o software Logitech SetPoint™ para personalizar o botão e as atribuições da roda de inclinação.

Logitech Device Reconnection Utility - Please check the batteries in your device - Make sure the mouse is turned on - Press the reset button under the device - When done, click OK, OK pour personnaliser les affectations

the bottom of the mouse is set to the **ON** position. and the computer is on. Try another USB port if necessary. 3. Check battery installation. Replace the batteries if the Battery (works only if the software has been installed). Windows: Go to and then use the Arrow keys to navigate this menu.) Macintosh: Run the Logitech Reconnection Utility, follow the on-screen instructions, and click **OK** after the mouse becomes active. pour naviguer dans le menu. **Macintosh:** exécutez l'utilitaire

Español El mouse no funciona. 1. Asegúrese de que el botón et cliquez sur **OK** une fois que la souris est activée.

siga las instrucciones en pantalla y haga click en el botón **Aceptar** este menu.) **Macintosh:** Execute o Utilitário de reconexão

cuando se active el mouse.

de encendido situado en la parte inferior del mouse esté

en la posición **ON**. 2. Asegúrese de que el cable del receptor está

- reconexión Logitech (sólo funciona si se ha instalado el software).
- Windows: Seleccione Inicio/Programas/Logitech/Ratón

English Mouse Not Working. 1. Make sure the power switch on **Français La souris ne fonctionne plus.** 1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation situé en dessous de la souris est en 2. Make sure the receiver is plugged into a USB port on the computer position de marche, 2. Assurez-vous que le récepteur est branché s un port USB de l'ordinateur et que celui-ci est allumé. Au besoin, essavez un autre port USB. 3. Vérifiez que les piles sont bien Warning LED flashes red. 4. If cursor movement on your computer installées. Remplacez les piles si le témoin d'avertissement du niveau monitor is slow or intermittent around a wireless network, press the despiles cliquote en rouge. 4. Si le pointeur de la souris se déplace Reset button on the bottom of the mouse for 4 seconds. 5. If none lentement ou s'il s'affiche par intermittence à proximité d'un réseau of the above has worked, use the Logitech Reconnection Utility sans fil, appuvez sur le bouton Reset situé sous la souris pendant 4 secondes. 5. Si aucune des solutions n'est concluante, the **Start Menu** and select **Start/Programs/Logitech/Mouse** utilisez l'utilitaire de reconnexion (celui-ci doit être installé). and Keyboard/Reconnection Utility. (If your PC has no touchpad. Windows: sélectionnez Démarrer/Programmes/Logitech/Souris press the Start Menu key on your keyboard to open the Start Menu, et claviers/Utilitaire de reconnexion. Si votre PC ne dispose pas de touchpad, appuvez sur la touche Windows de votre clavier pour ouvrir le menu Démarrer, puis utilisez les touches directionnelle

de reconnexion de Logitech, suivez les instructions à l'écran

da Logitech, siga as instruções na tela e clique em **OK** depois que

Português o mouse não funciona. 1. Verifique se

conectado a un puerto USB y la computadora está encendido. o interruptor de força na base do mouse está na posição ON. Pruebe a usar otro puerto USB en caso necesario. 3. Compruebe la 2. Verifique se o receptor está ligado a uma porta USB colocación de las pilas. Cambie las pilas si el diodo de advertencia no computador e se o computador está ligado. Tente usar outra sobre las pilas emite destellos rojos, 4. Si el cursor se desplaza con porta USB, se necessário, 3. Verifique a colocação da bateria. lentitud por el monitor de la computadora, o si aparece intermitente Substitua a pilha se a luz vermelha do LED de nível da bateria piscar. cuando se trabaja con una red inalámbrica, pulse el botón Reset 4. Se o movimento do cursor no monitor do computador for lento situado en la parte inferior del mouse durante cuatro segundos. ou intermitente em uma rede sem fio, pressione o botão Reset 5. Si ninguna de las opciones anteriores funciona, use la utilidad de na base do mouse por 4 segundos. 5. Se nenhum dos procedimentos acima funcionar, use o Utilitário de reconexão da Logitech (funciona apenas se o software estiver instalado). **Windows:** Vá para v teclado/Utilidad de reconexión. (Si su computadora no tiene o menu Iniciar e selecione Iniciar/Programas/Logitech/Mouse un touchpad, abra el menú Inicio con la tecla Inicio de Windows e teclado/Utilitário de reconexão. (Se não houver touchpad del teclado y utilice las teclas de flecha para navegar por el menú.) no computador, pressione a tecla do menu Iniciar no teclado para Macintosh: Eiecute la utilidad de reconexión Logitech. abrir o menu Iniciar e, em seguida, use as teclas de seta para navegar

o mouse tornar-se ativo.

English Important Ergonomic Information. Long periods of repetitive motion using an improperly set-up **ESDAÑO** Información sanitaria importante. Realizar tareas repetidas durante largos periodos de tiempo, una workspace, incorrect body position, and poor work habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, disposición inadecuada del lugar de trabajo, una posición incorrecta del cuerpo y hábitos de trabajo deficientes pueden ocasionar cansancio y lesiones físicas en nervios, tendones y músculos. Ante cualquier síntoma de dolor, rigidez, debilidad, tendons, and muscles. If you feel pain, numbness, weakness, swelling, burning, cramping, or stiffness in your hands, wrists, arms, shoulders, neck, or back, see a qualified health professional. For more information, please read the Comfort inflamación, quemazón, calambre o agarrotamiento de manos, muñecas, brazos, hombros, cuello o espalda, consulte Guidelines located on the Logitech* web site at http://www.logitech.com/comfort, or on the Logitech* Software CD. a un profesional sanitario titulado. Para más información, consulte las Recomendaciones para evitar el cansancio en la página International Standards and Safety. This optical device complies with International Standard IEC 60825-1:2001-08. Web de Logitech, http://www.logitech.com/comfort, o en el CD del software Logitech... Normativa internacional Class 1 LED Product. CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than v seguridad. Este dispositivo óptico cumple con la normativa internacional IEC 60825-1:2001-08. Producto LED de clase 1. those specified herein may result in hazardous radiation exposure. This optical device has no serviceable parts. **PRECAUCIÓN:** La utilización de controles, ajustes o procedimientos no especificados en este documento puede dar como User observable light is 15 microwatts in normal operation. This device is rated as a commercial product for resultado la exposición a radiaciones peligrosas. Este dispositivo óptico no incluye piezas que puedan repararse o sustituirse. operation at 32° F (0° C) to 104° F (40° C). **UL Testing.** Your product is UL tested and should only be used with En funcionamiento normal, la luz visible por el usuario es de 15 microvatios. Este dispositivo está clasificado como producto other UL listed devices, **Battery Warning!** Your product uses alkaline batteries, Battery disposal and warning information comercial para ser utilizado entre 0° C y 40° C. **Pruebas UL.** Este producto ha pasado las pruebas UL y sólo debería utilizars is at http://www.logitech.com/compliance. Battery Life Disclaimer. Battery life may vary depending on usage. con otros dispositivos con certificación UI. **Advertencias sobre las pilas** Su producto utiliza pilas alcalinas. To maximize battery life, turn off your mouse when not in use. Warranty and Compliance. Your product comes Encontrará información sobre el uso y la forma correcta de desechar las pilas en la página http://www.logitech.com/compliar with a 3-year limited warranty and is FCC and CE compliant. For warranty information, refer to the software. Descargo de responsabilidad sobre la duración de las pilas. La duración de las pilas depende del grado de uso. which you must download at http://www.logitech.com/downloads. For compliance information, go to Para prolongarla, apaque el mouse cuando no lo utilice. Garantía y cumplimiento de normativas. El producto se entrec http://www.logitech.com/compliance.

en el software, que debe descargar desde http://www.logitech.com/downloads. Para obtener más información sobre

el cumplimiento de las normativas, visite http://www.logitech.com/compliance.

Français Informations importantes relatives au confort. Des tâches répétitives effectuées pendant d longues périodes et un espace de travail mal agencé peuvent entraîner de l'inconfort, voire des blessures au niveau des nerfs, des tendons et des muscles. Si vous ressentez des douleurs, des engourdissements, des gonflements des crampes, des raideurs ou des sensations de brûlure, au niveau des mains, des poignets, des bras, des épaules, du cou ou du dos, consultez votre médecin. Pour plus d'informations, veuillez consulter le quide Logitech et votre confort sur le site Web de Logitech* à l'adresse suivante: http://www.logitech.com/comfort, ou sur le CD du logiciel Logitech[®]. **Normes internationales et sécurité.** Cet appareil optique est compatible avec les produits LED de Classe 1 de la norme internationale IFC 60825-1: 2001-08. ATTENTION: l'utilisation de commande et réalages ou l'emploi de procédures autres que celles spécifiées dans le cadre du présent document risquen de provoquer une exposition à des radiations. Cette souris optique ne nécessite aucun entretien. La puissance de la lumière visible par l'utilisateur est de 15 microwatts en mode de fonctionnement normal. Ce dispositif est un produit commercial dont la température de fonctionnement est comprise entre 0 °C et 40 °C. Certification UL: Votre produit est certifié UL et doit être utilisé uniquement avec des appareils certifiés UL **Avertissement sur les piles.** Votre produit fonctionne avec des piles alcalines. Des informations concernant recyclage des piles et des avertissements sont consultables sur la page http://www.logitech.com/compliance con una garantía limitada de 3 años y cumple con las normativas FCC y CE. Encontrará más información sobre la garantía Clause de non-responsabilité sur la longévité des piles. La longévité des piles dépend de leur utilisation

Pour plus d'informations sur cette garantie, veuillez vous reporter au logiciel que vous pouvez télécharger

sur http://www.logitech.com/compliance.

à l'adresse http://www.logitech.com/downloads. Pour les informations relatives à la conformité, rendez-vous

Português Informações importantes sobre ergonomia. Os longos períodos de movimentos repetitivos. um espaço de trabalho inadequadamente montado, uma postura incorrecta e os maus hábitos de trabalho podem estar associados a desconforto físico e lesões dos nervos, tendões e músculos. Caso sinta dor, dormência, fragueza, inchaco, ardor, cãibra ou rigidez nas mãos, pulsos, bracos, bracos, ombros, pescoco ou costas. consulte um médico qualificado. Para obter informações adicionais, leia as Orientações de Conforto no site da Web da Logitech*, em http://www.logitech.com/comfort, ou no CD do software da Logitech*, Normas internacionais e segurança. Este dispositivo óptico cumpre a norma internacional IEC IEC 60825-1:2001-08. Produto LED de Classe 1. CUIDADO: A utilização de controlos, ajustes ou procedimentos que não os aqui especificados pode resultar na exposição perigosa a radiações. Este dispositivo óptico não contém pecas que exigem manutenção. A luz observável é de 15 microwatts em funcionamento normal. Este dispositivo é classificado como um produto comercial para funcionar em temperaturas de 0° C a 40° C. **Teste UL.** Este produto foi submetido ao teste UL e apenas deve ser utilizado com outros dispositivos UL. **Aviso de pilhas!** Este produto utiliza pilhas alcalinas. As informações sobre aviso e eliminação de pilhas encontram-se em http://www.logitech.com/compliance. Exclusão de responsabilidade sobre a duração de pilhas. A vida útil das pilhas depende da utilização. Para maximizar a vida útil das pilhas, desligue o rato quando este não estiver a ser utilizado. **Garantia e conformidade.** O seu produto possui uma garantia limitada de 3 anos e está em conformidade com FCC e EC. Para obter informações sobre garantia, Pour prolonger la longévité de vos piles, mettez votre souris hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas. consulte o software que tem que transferir em http://www.logitech.com/downloads. Para obter informações Garantie et conformité. Votre produit est livré avec une garantie limitée de 3 ans et est conforme FCC et CF

sobre conformidade, visite a página http://www.logitech.com/compliance.





	Location	Hotline Technical Help
	United States	+1 702 269 3457
	Argentina	0800 555 3284
	Brazil	0800 891 4173
	Canada	+1 416 207 2782
	Chile	1230 020 5484
	Latin America	+55 11 3444 6761
	Mexico	001 800 578 9619
-		